
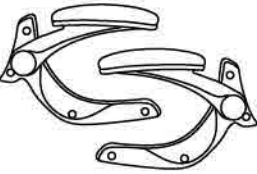
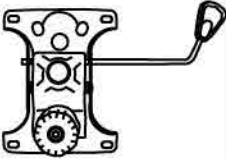

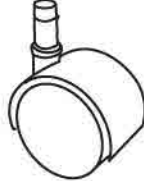







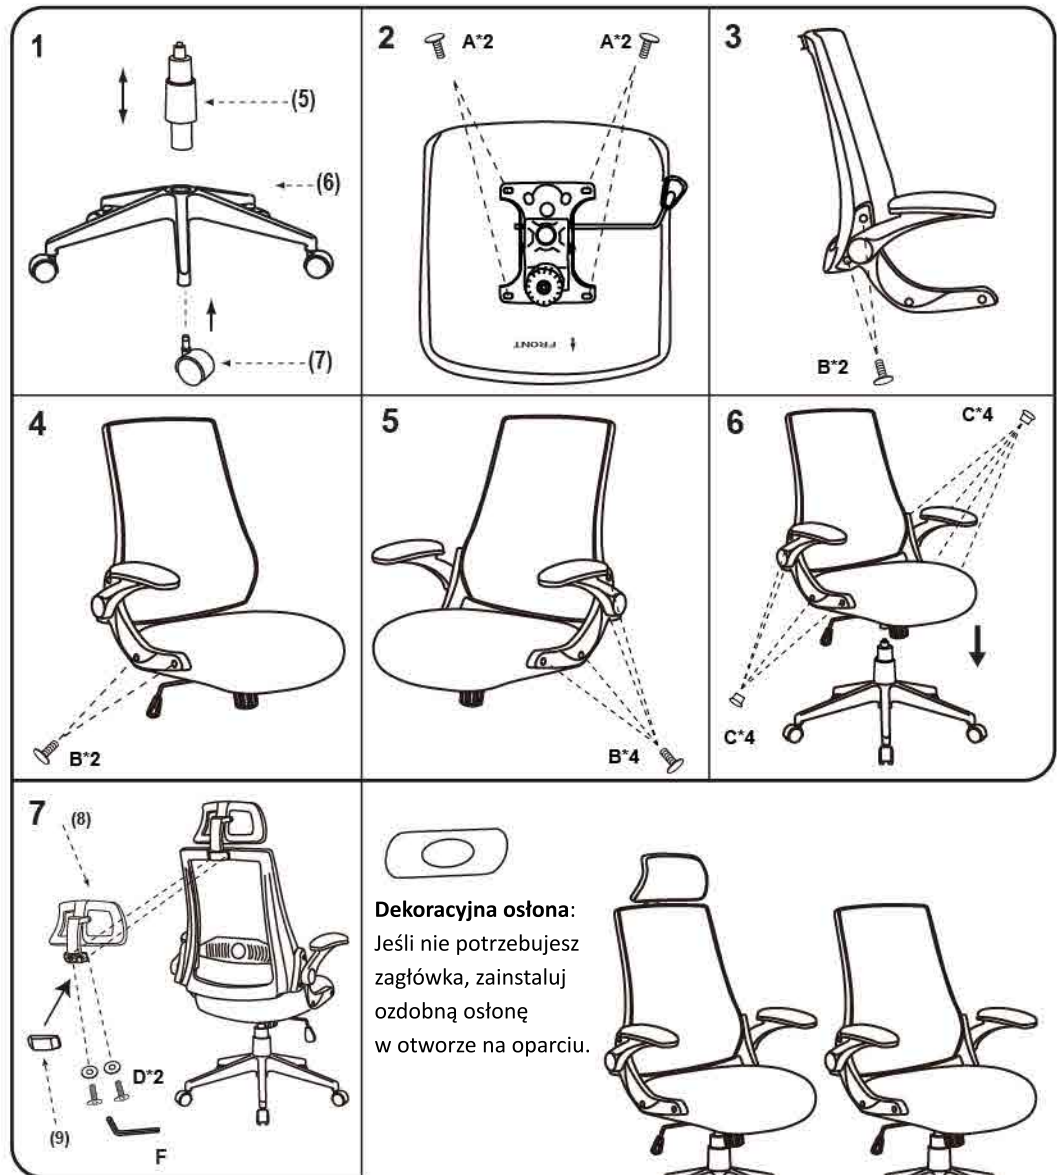
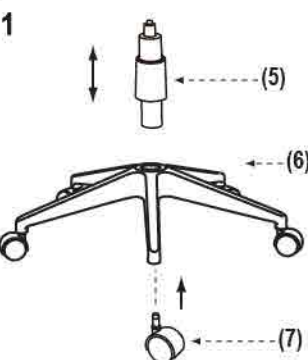
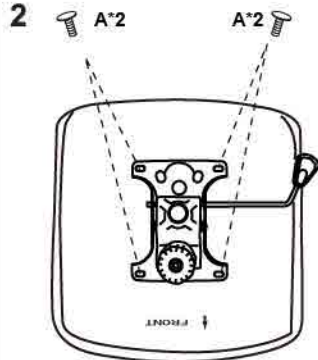


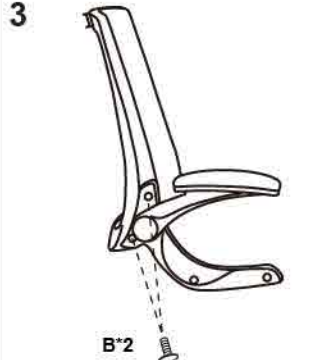
FOTEL BIUROWY HECTOR


(1)x1	(2)x1	(3)x1 (L)x1 (R)
		
OPARCIE (4)x1	SIEDZISKO (5)x1	PRAWY I LEWY PODŁOKIETNIK (6)x1
		
MECHANIZM (7)x5	PODNOŚNIK GAZOWY (8)x1	PODSTAWA (9)x1
		
KÓŁKA		
(A)*4  M6*22 ŚRUBA MECHANIZMU	(D)*2  M6*14 ŚRUBY ZAGŁÓWKA	
(B)*8  M6*22 ŚRUBA PODŁOKIETNIKA	(E)*1  KLUCZ IMBUSOWY	
(C)*8  ZAŚLEPKA PODŁOKIETNIKA	(F)*1  KLUCZ IMBUSOWY	

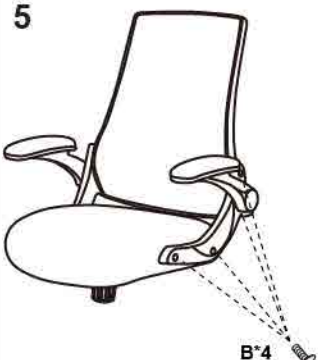


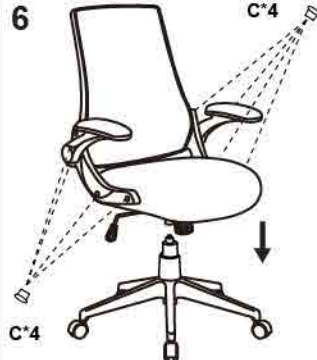
1  (5) (6) (7)

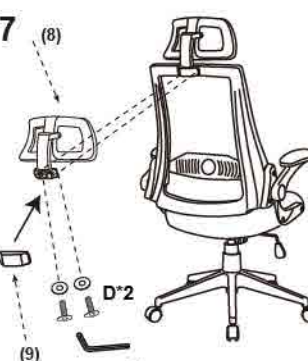
2  A*2 A*2

3  B*2


4  B*2

5  B*4

6  C*4

7  (8) (9) D*2 F

Dekoracyjna osłona:
Jeśli nie potrzebujesz zagłówka, zainstaluj ozdobną osłonę w otworze na oparciu.



CYM61BHR-2
CYM61BHR-7
CYM61BHR-8

CYM61BM-1

Włóż i luźno dokręć wszystkie śruby. Gdy montaż jest zakończony, dokręć całkowicie wszystkie śruby przed użyciem fotela. Fotel jest przeznaczony wyłącznie do siedzenia. Każde inne użycie spowoduje unieważnienie gwarancji.