


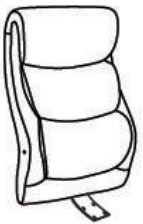




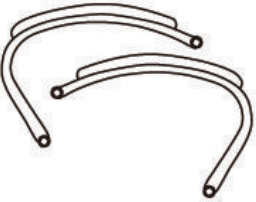

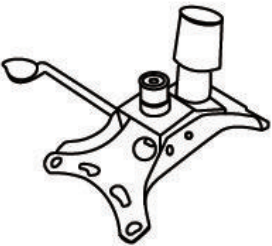


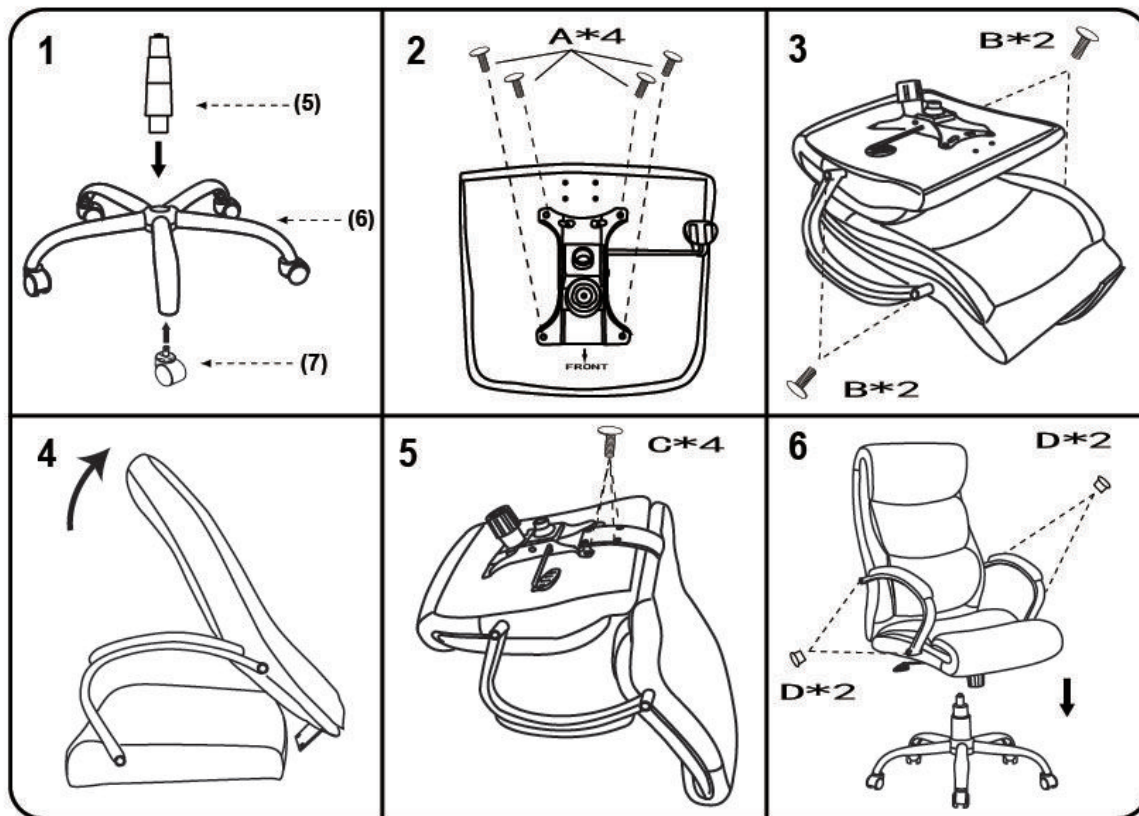
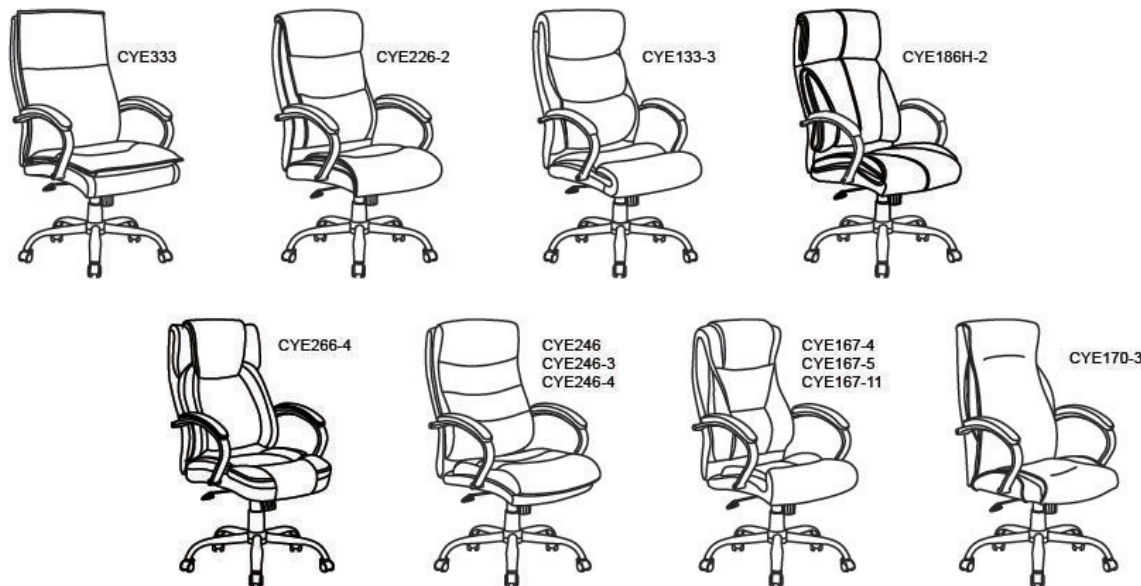


FOTEL BIUROWY LUKS

(1)X1	(2)X1	(3)X1 (L)X1 (R)
		
OPARCIE	SIEDZISKO	PRAWY PODŁOKIETNIK LEWY PODŁOKIETNIK
(4)X1	(5)X1	(6)X1
		
MECHANIZM	PODNOŚNIK GAZOWY	PODSTAWA
(7)X5	<p>(A)X4  M8*22 ŚRUBA MECHANIZMU</p> <p>(B)X4  M8*45 ŚRUBA PODŁOKIETNIKA</p> <p>(C)X4  M6*30 ŚRUBA SIEDZISKA</p> <p>(D)X4  ZAŚLEPKA PODŁOKIETNIKA</p> <p>(E)X1  KLUCZE IMBUSOWE</p> <p>(F)X1  KLUCZE IMBUSOWE</p>	
	KÓŁKA	



Uwaga: Przed krokiem 6 dokręć wszystkie śruby ramienia kluczem imbusowym



Włóż i luźno dokręć wszystkie śruby. Gdy montaż jest zakończony, dokręć całkowicie wszystkie śruby przed użyciem fotela. Fotel jest przeznaczony wyłącznie do siedzenia. Każde inne użycie spowoduje unieważnienie gwarancji.